


## ارتباط سیم ها و نقشه نصب :

- ۱- سیم آبی یا سبز : به مثبت بوبین یکی از شیرها متصل می گردد.
- ۲- سیم مشکی بلند : به سر منفی باطری (زمین) متصل می شود .

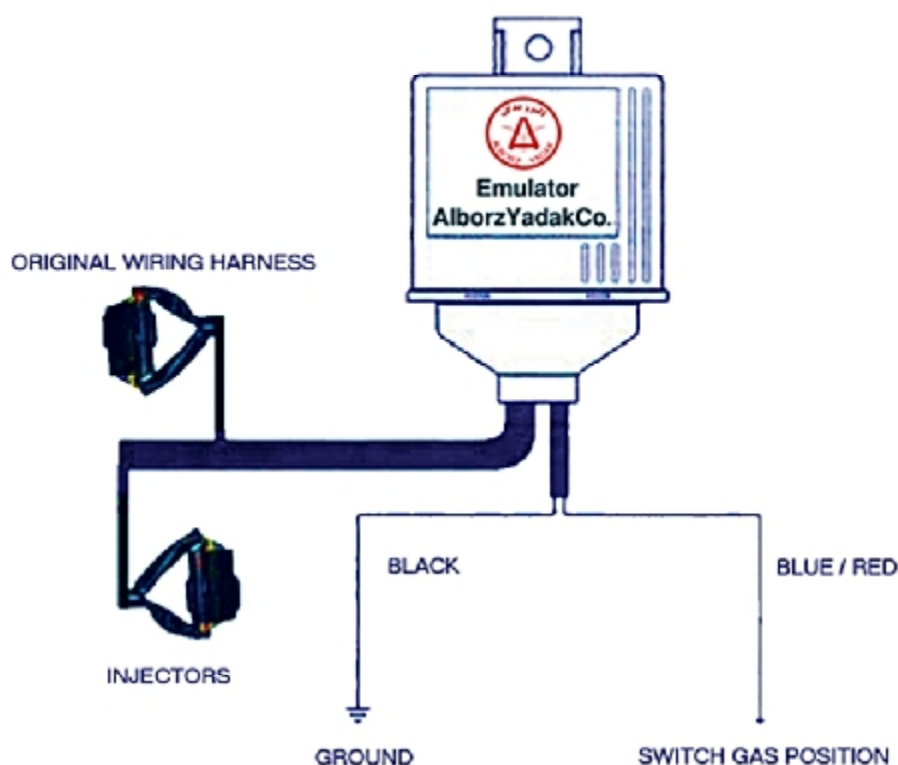

آدرس کارخانه : قزوین - شهر صنعتی البرز - خیابان میرداماد غربی

خیابان بیهقی - کدپستی ۵۴۹۹۵ - ۳۴۳۱۹

تلفن : ۰۲۸ - ۳۲۲۲۲۱۳۶ و ۰۲۸ - ۳۲۲۲۷۲۲۰

فاکس : ۰۲۸ - ۳۲۲۲۵۶۲۵

دفتر فروش تهران :

تلفن : ۰۲۱ - ۲۲۹۲۳۹۲۵ - ۶

فاکس : ۰۲۱ - ۲۲۲۲۸۲۷۳

[WWW.ALBORZYADAK.COM](http://WWW.ALBORZYADAK.COM)

[Info@alborzyadak.com](mailto:Info@alborzyadak.com)